



PL Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu

GB Filter is placed inside the car

RUS Фильтр находится внутри автомобиля

F Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule

D Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeugs



PL Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu

GB Location of the filter is shown in the picture

RUS Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке

F Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo

D Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt




PL Otworzyć komorę filtra

GB Open the filter chamber

RUS Открыть камеру фильтра

F Ouvrir la boîte du filtre

D Die Filterkammer öffnen

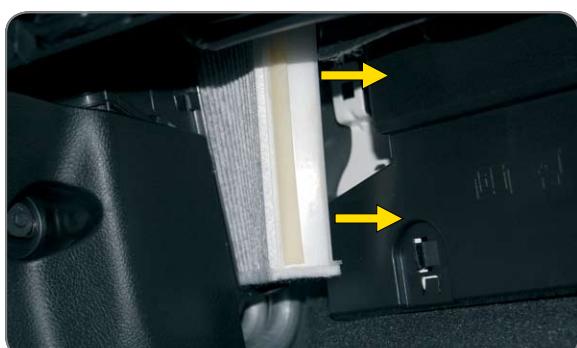

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

RUS Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

F Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen