



PL Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu

GB Filter is placed inside the car

RUS Фильтр находится внутри автомобиля

F Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule

D Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeugs




PL Wypiąć klipsy zabezpieczające schowek

GB Unclasp the compartment

RUS Снять защитные клипсы бардачка

F Démonter les clips de protection du coffre

D Die Klips abknöpfen, die das Versteck absichern

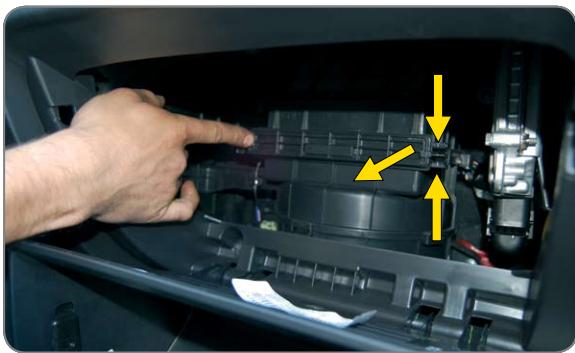

PL Otworzyć komorę filtra

GB Open the filter chamber

RUS Открыть камеру фильтра

F Ouvrir le compartiment du filtre

D Den Filterteil öffnen



PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

RUS Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

F Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen